


INSTALLATIONMANUAL

安装手册

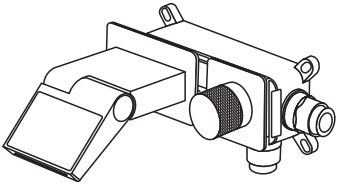


(KF11)

入墙单柄面盆龙头


1、标准配件清单

序号	名称
1	阀体预埋盒
2	预埋盒盖板
3	出水嘴连接杆
4	装饰面板
5	龙头
6	安装配件包
7	说明书

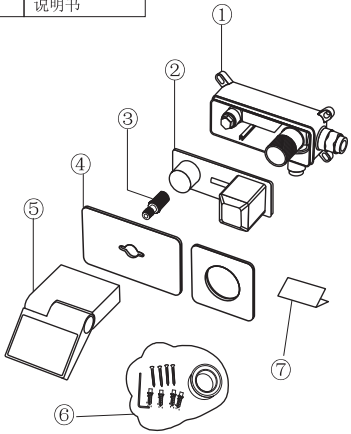


2、产品尺寸

产品的基本尺寸及安装高度标准:

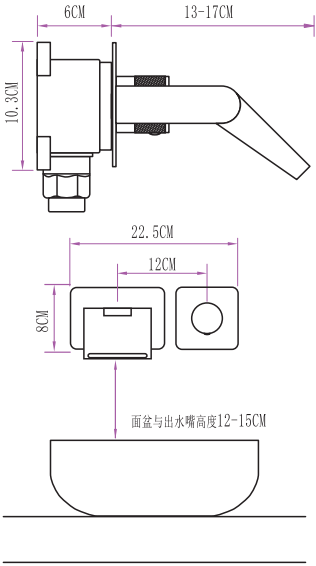


3、墙面开槽尺寸及深度

- 平整毛坯墙面, 按示意图给预埋盒及管路开槽。
- 入墙预埋盒的预埋深度为40-55MM, 其中45MM深度为最佳(建议阀体预埋到瓷砖面深度为60MM)。

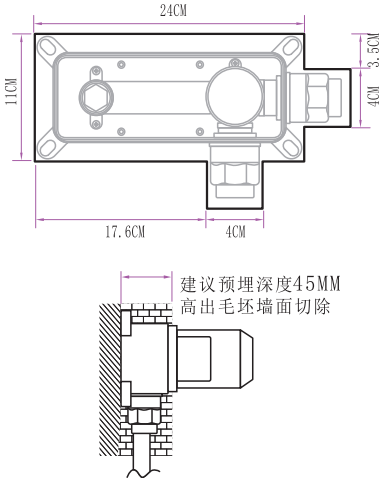

4、预埋阀体及水管接驳

严格按阀体上标识线, 计算泥浆+精装瓷砖或大理石等其它材料预留厚度。四个定位孔须紧贴毛坯墙面。打自攻螺丝孔, 调整水平, 与墙面垂直度后紧固螺丝。

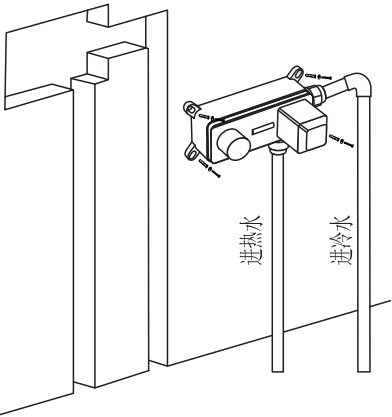


5、试水检测及封墙

试水检测目的: 冲洗管道内的杂质及污泥, 以免堵塞, 影响出水功能。


- 旋开出水嘴保护盖, 取下出水口的白色堵头, 打开水源, 冲洗管道之后关闭阀芯, 检测管道的耐压及密封性能, 确保没有渗漏。
- 密封检测后, 请将出水嘴保护盖按原样装回。

进行瓷砖开孔, 尺寸为圆形孔直径3CM(出水嘴处)及圆形孔直径5CM(阀芯处), 上泥浆(瓷砖+泥浆厚度不得超过2.5CM)。

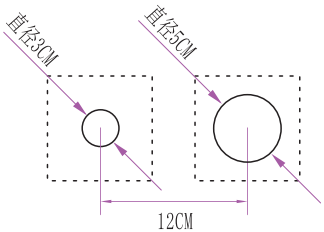


6、龙头组装程序

- 取下预埋盒盖板及阀体出水口白色堵头。
- 在出水嘴连接杆丝牙上缠绕密封带, 拧紧在出水口上, 通水确保没有渗漏。
- 装好装饰面板, 紧贴墙面。
- 接上出水嘴, 再用小六角扳手上螺丝固定。

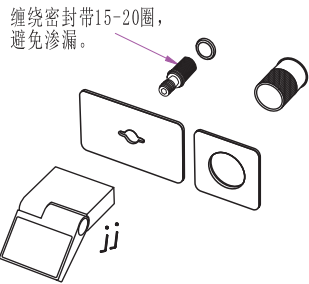

7、安装完毕

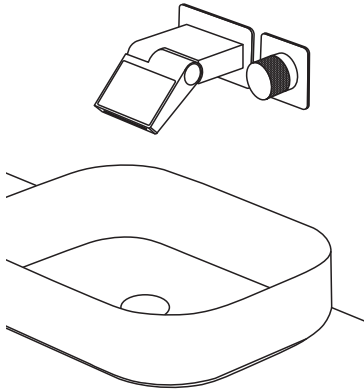

温馨提示:

- 预埋完成后, 各重点预留尺寸请务必对接好贴砖师傅或标记在毛坯墙上。
- 如有疑问请联系销售商客服。