
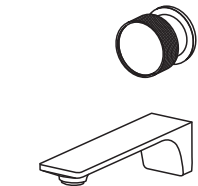


INSTALLATIONMANUAL

安装手册

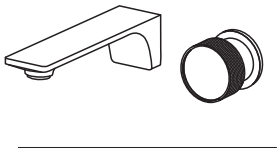


KF8（两种安装方式自行选择）

入墙单柄面盆龙头


1、标准配件清单

序号	名称
1	阀体预埋盒
2	预埋盒盖板
3	控水旋钮
4	出水嘴连接杆
5	出水嘴
6	安装配件包
7	说明书

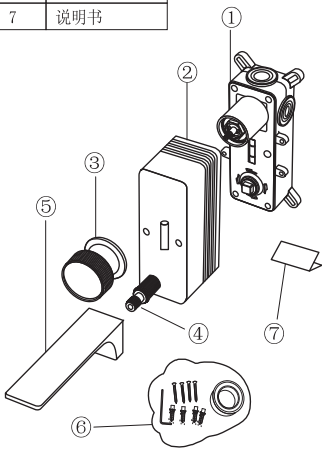


2、产品尺寸

产品的基本尺寸及安装高度标准：

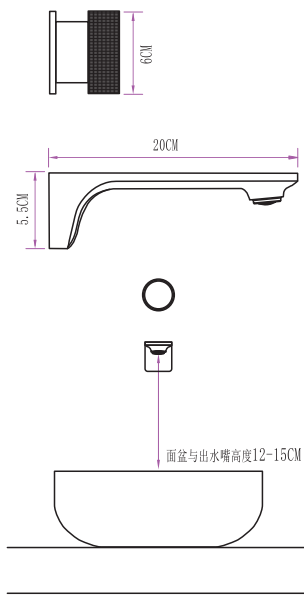


3、墙面开槽尺寸及深度

- 平整毛坯墙面，按示意图给预埋盒及管路开槽。
- 入墙预埋盒的预埋深度为40-55MM，其中45MM深度为最佳(建议阀体预埋到瓷砖面深度为60MM)。

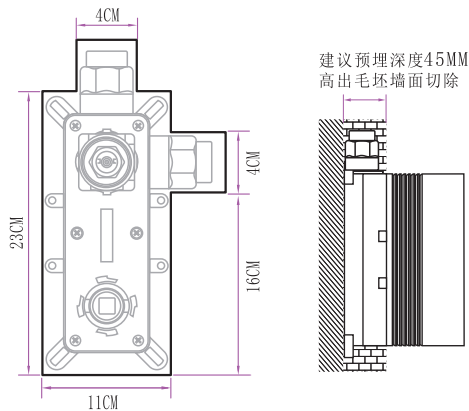

4、预埋阀体及水管接驳


严格按阀体上标识线，计算泥浆+精装瓷砖或大理石等其它材料预留厚度。四个定位孔须紧贴毛坯墙面。打自攻螺丝孔，调整水平，与墙面垂直度后紧固螺丝。

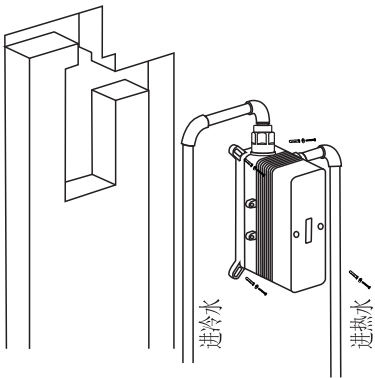

5、试水检测及封墙

- 试水检测目的:冲洗管道内的杂质及污泥，以免堵塞，影响出水功能。
- 旋开出水嘴保护盖，取下出水口的白色堵头，打开水源，冲洗管道之后关闭阀芯，检测管道的耐压及密封性能，确保没有渗漏。
 - 密封检测后，请将出水嘴保护盖按原样装回。

进行瓷砖开孔,尺寸为圆形孔直径4.8CM(阀芯处)及圆形孔直径3CM(出水嘴处)，上泥浆(瓷砖+泥浆厚度不得超过2.5CM)。

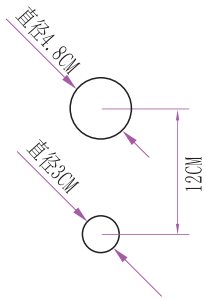


6、龙头组装程序

- 取下预埋盒盖板及阀体出水口白色堵头。
- 在出水嘴连接杆丝牙上缠绕密封带，拧紧在出水口上，通水确保没有渗漏。
- 装好装饰面板，紧贴墙面。
- 接上出水嘴及控水旋钮，再用小六角扳手上螺丝固定，装好饰盖。



7、安装完毕

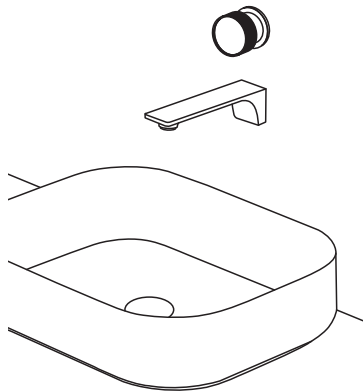

温馨提示:

- 预埋完成后，各重点预留尺寸请务必对接好贴砖师傅或标记在毛坯墙上。
- 如有疑问请联系销售商客服。