


暗装花洒安装说明书（KS100）

1. 平整毛坯墙面，按示意图给预埋盒及管路开槽。

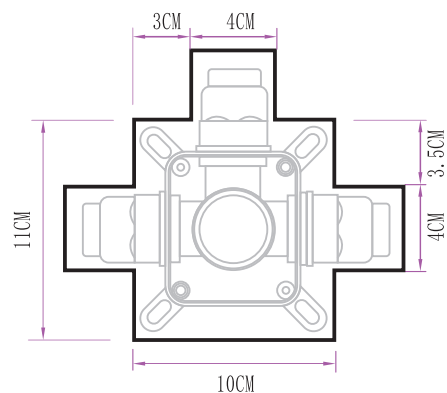


阀体开槽尺寸


2. 按图中尺寸开墙体（手持按实际场景灵活安排）

开槽深度：6cm

水管开槽宽度：4cm

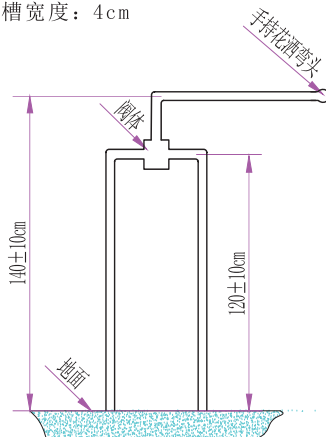




3. 按图中方式接热熔管（按实际场景选择冷热水管的接入方式及手持位置，尽量不交叉水管）

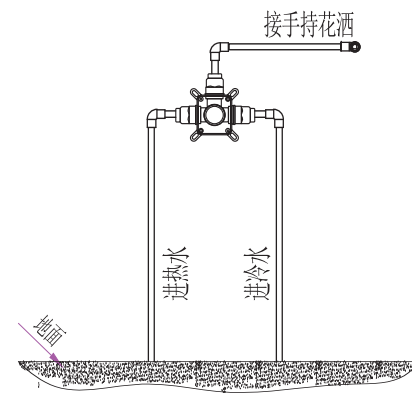

4. 按图中方式预埋弯头，阀体。严格按阀体上标识线，计算泥浆+精装瓷砖或大理石等其它材料预留厚度。四个定位孔须紧贴毛坯墙面。打自攻螺丝孔，调整水平，与墙面垂直度后紧固螺丝。

5. 瓷砖开孔8x9CM, 上适当泥浆（瓷砖+泥浆厚度不得超过2.5CM）。完成装修瓷砖墙面后，取出预埋盒盖板，装好面板。

6. 缠绕密封带接手持固定座，接上花洒管及手持花洒。

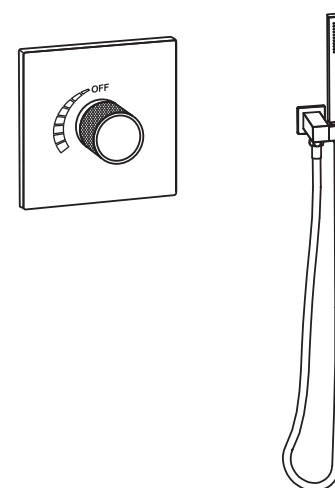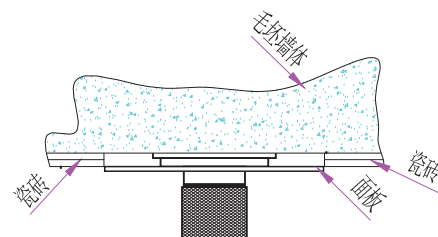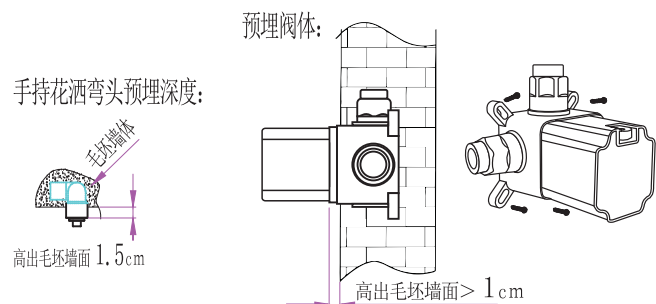

温馨提示:

1. 预埋完成后，各重点预留尺寸请务必对接好贴砖师傅或标记在毛坯墙上。
2. 如有疑问请联系销售商客服。