


暗装花洒安装说明书（KS200）

1. 平整毛坯墙面，按示意图给预埋盒及管路开槽。

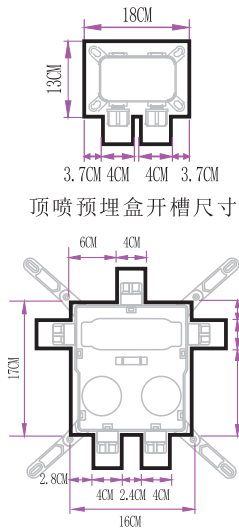


顶喷预埋盒开槽尺寸

阀体开槽尺寸


2. 按图中尺寸开墙体（手持按实际场景灵活安排）

开槽深度：6.5cm

水管开槽宽度：4cm

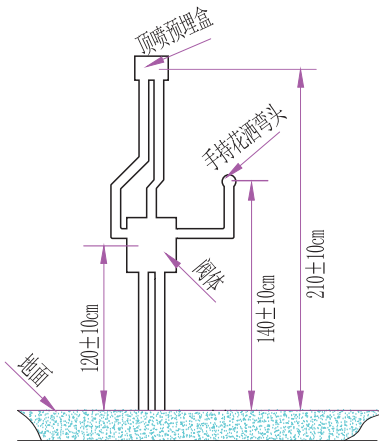


3. 按图中方式接热熔管（按实际场景选择冷热水管的接入方式及手持位置，尽量不交叉水管）

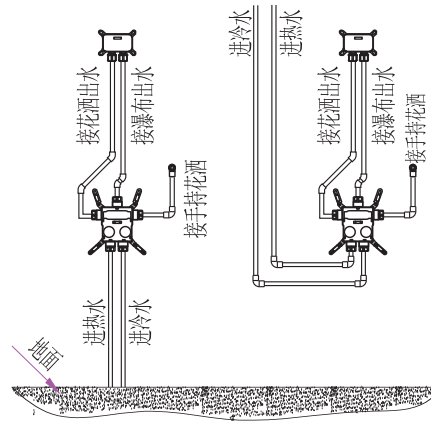


4. 按图中方式预埋弯头，阀体。严格按阀体上标识线，计算泥浆+精装瓷砖或大理石等其它材料预留厚度。四个定位片须紧贴毛坯墙面。打自攻螺丝孔，调整水平，与墙面垂直度后紧固螺丝。



顶喷预埋盒深度：

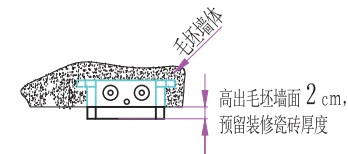

预埋阀体：

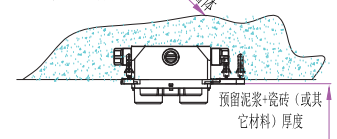


手持花洒弯头预埋深度：

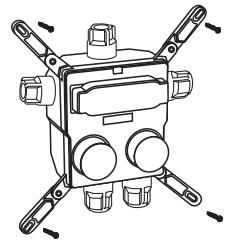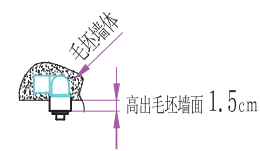


5. 瓷砖开孔15x17cm, 上适当泥浆后须紧贴四个定位片。

（瓷砖+泥浆厚度不得超过2.5cm）。


完成装修瓷砖墙面后，取出预埋盒盖板。

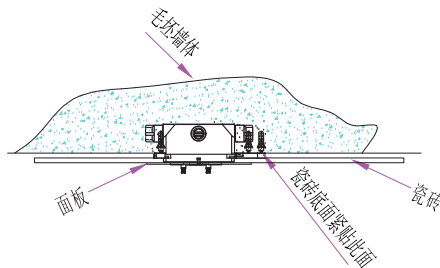


6. 数显位置：微型发电机电线穿过铜套孔与显示屏插头对接（注意对接位置/方向）后用打火机微烧胶套固定接头。再用小六角扳手上螺丝固定手轮。



旋转恒温阀芯，使杆白线与体白线对齐（出厂时已旋转对齐）。按图中方向装好旋钮（旋钮突出杆向上对齐居中）。

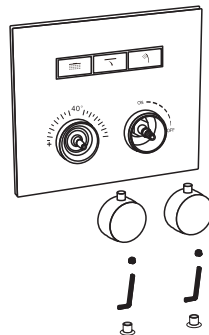

7. 拧紧顶喷接头，装装饰盖，插入大顶喷后锁紧小螺丝，装好顶喷花洒。缠绕密封带接手持固定座，接上花洒管及手持花洒。

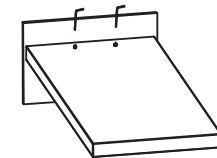

温馨提示：

- 预埋完成后，各重点预留尺寸请务必对接好贴砖师傅或标记在毛坯墙上。
- 如有疑问请联系销售商客服。