



暗装花洒安装说明书 (KS300)


1. 平整毛坯墙面，按示意图给预埋盒及管路开槽。

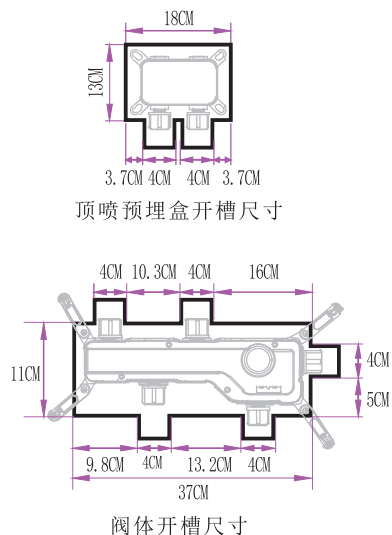

2. 按图中尺寸开墙体(手持按实际场景灵活安排)

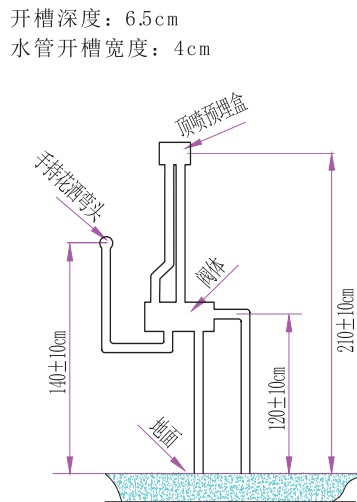


3. 按图中方式接热熔管(按实际场景选择冷热水管的接入方式及手持位置, 尽量不交叉水管)

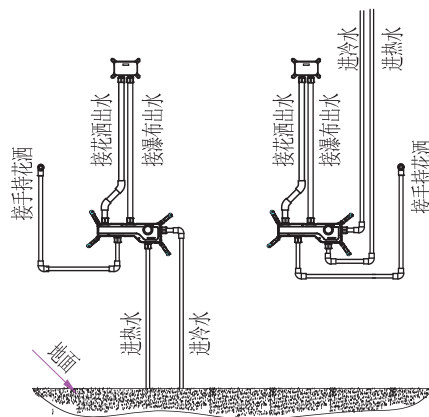


4. 按图中方式预埋弯头, 阀体。严格按阀体上标识线, 计算泥浆+精装瓷砖或大理石等其它材料预留厚度。四个定位片须紧贴毛坯墙面。打自攻螺丝孔, 调整水平, 与墙面垂直度后紧固螺丝。


顶喷预埋盒深度:

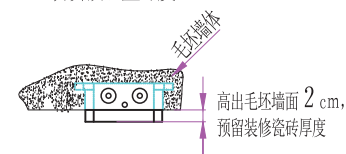


手持花洒弯头预埋深度:

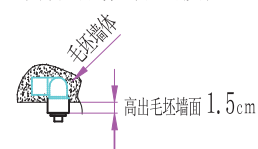


预埋阀体:

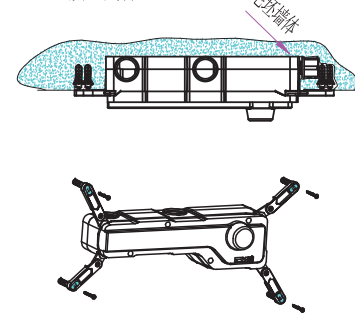


5. 瓷砖开孔35x11CM, 上适当泥浆后须紧贴四个定位片。(瓷砖+泥浆厚度不得超过2.5CM)。完成装修瓷砖墙面后, 取出预埋盒盖板, 装好面板。

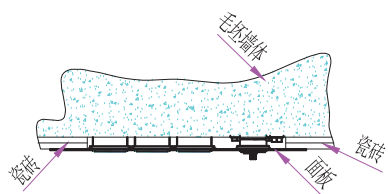

6. 旋转恒温阀芯, 使杆白线与体白线对齐(出厂时已旋转对齐)。按图中方向装好旋钮(旋钮突出杆对齐面板38℃)。

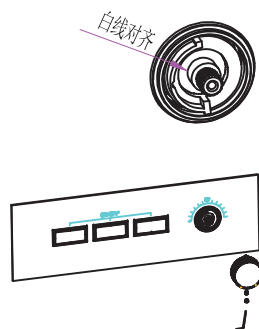

7. 拧紧顶喷接头, 装上饰盖, 插入大顶喷后锁紧小螺丝, 装好顶喷花洒。

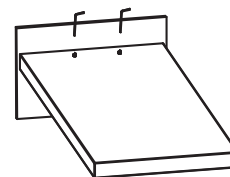

8. 缠绕密封带接手手持固定座, 接上花洒管及手持花洒。



温馨提示:

1. 预埋完成后, 各重点预留尺寸请务必对接好贴砖师傅或标记在毛坯墙上。
2. 如有疑问请联系销售商客服。