


INSTALLATIONMANUAL


安装手册

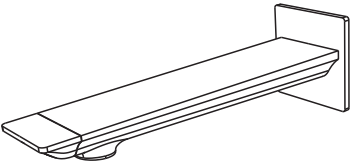

(KF12)


入墙单柄面盆龙头

1、产品配件清单

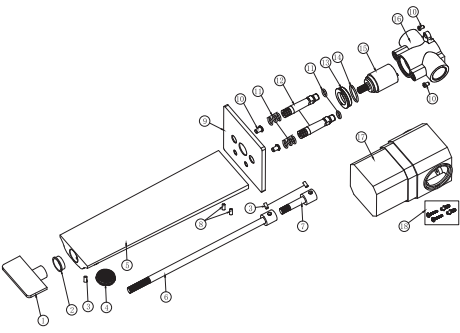

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	调温把手	1	10	M5大头螺丝	4
2	塑料护套	1	11	O形圈	8
3	M4螺丝	3	12	出水接头	2
4	内陷式起泡器	1	13	压盖	1
5	暗装面盆主体	1	14	O形圈	1
6	阀芯延长杆02	1	15	阀芯	1
7	阀芯延长杆01	1	16	暗装主体	1
8	M5螺丝	2	17	预埋盒主体	1
9	底座	1	18	自攻螺丝包	1


2、产品尺寸

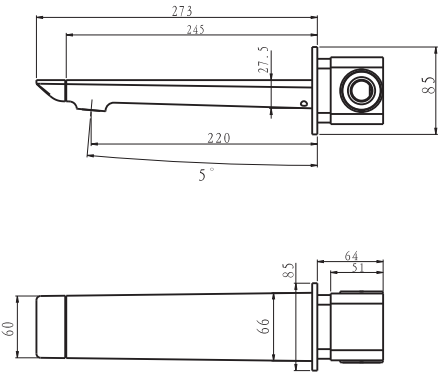

注：预埋盒距离瓷砖墙面深度为51-64mm


3、墙体开槽及预埋阀体

按开孔尺寸和预埋深度用墙钉安装好埋墙阀体，注意观察连接冷热水路是否正常。

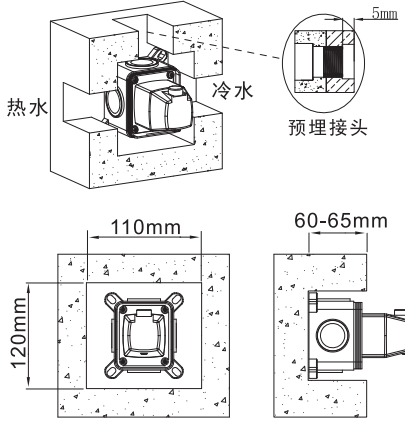


4、贴砖后龙头安装


1.墙面施工完成后，取下预埋盒的面盖。

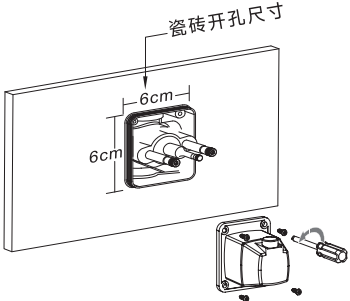

2.安装面板，将装饰套对准面板孔。均匀受力并使面板贴合墙面。安装出水嘴到接头上，并锁紧底部螺钉。

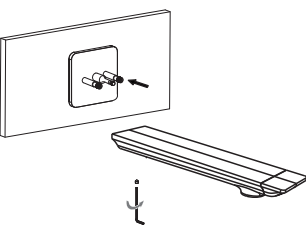


5、使用说明

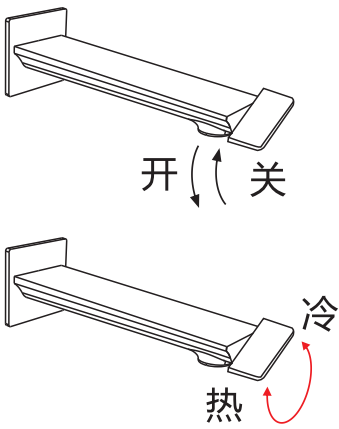


6、清洁护理

- 1、为保持龙头光洁白亮，请经常或定期清洁龙头。
- 2、只用清水漂净，用软棉布抹干龙头。
- 3、不得使用去污粉或抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂，尼龙刷帚，砂布或砂纸，以免磨损产品。
- 4、切勿使用任何具有酸性作用的清洁剂，或粗糙的清洁剂或肥皂擦亮。
- 5、当龙头出水流量明显减少时，请清洗龙头出水嘴，以免影响龙头出水或堵塞而爆裂。
- 6、如需进行大量清洁工作，请遵照下列程序：
 - a、使用清水及软布，尽量清除表面污垢及垢膜；
 - b、使用下列任何一种清洁剂去除表面污垢及垢膜：
 - ☑ 温和的液体清洁剂。
 - ☑ 无色的玻璃清洁剂，不具研磨作用并能完全溶解的粉状清洁剂（并按制造指示混合）
 - ☑ 不含磨损作用的擦亮液；
 - ☑ 顽固污垢可用热醋泡泡，再用醋液或用牙膏擦洗或用安利专用五金清洁剂。
 - ☑ 顽固水渍清除，可以用一片新鲜的柠檬片，在水渍处转圈擦拭几次，便能清除；或者用水份充足的棉布也可以起到强效去水渍的作用。用橡皮带颜色的一面无需大力搓，水龙头上的顽渍就能轻松去除了。
 - c、清洁完成后，请用清水清除全部清洗剂，并用软棉布抹干。



7、安装完毕

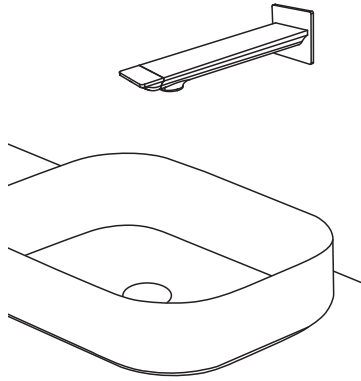

温馨提示：
1. 预埋完成后，各重点预留尺寸请务必对接好贴砖师傅或标记在毛坯墙上。
2. 如有疑问请联系销售商客服。