


INSTALLATIONMANUAL

安装手册

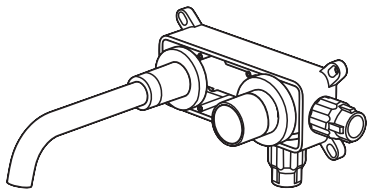


(KF15)

入墙单柄面盆龙头


1、标准配件清单

序号	名称
1	阀体预埋盒
2	预埋盒盖板
3	装饰环
4	出水嘴
5	安装配件包
6	说明书

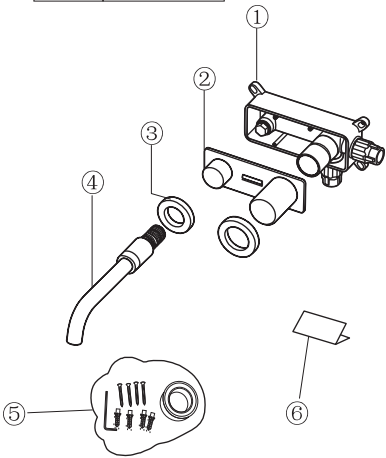


2、产品尺寸

产品的基本尺寸及安装高度标准：

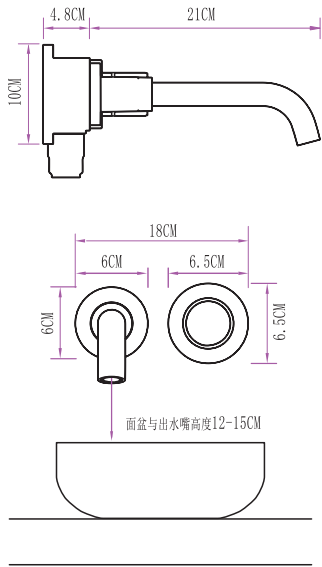


3、墙面开槽尺寸及深度

1. 平整毛坯墙面，按示意图给预埋盒及管路开槽。
2. 开槽深度离毛坯墙面40-55MM。（建议阀体预埋到瓷砖面深度不超过60MM）。

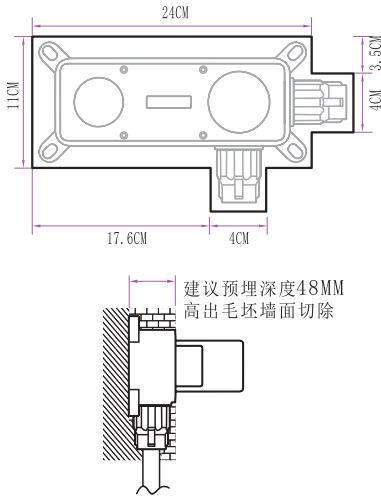

4、预埋阀体及水管接驳


严格按阀体上标识线，计算泥浆+精装瓷砖或大理石等其它材料预留厚度。四个定位孔须紧贴毛坯墙面。打自攻螺丝孔，调整水平，与墙面垂直度后紧固螺丝。

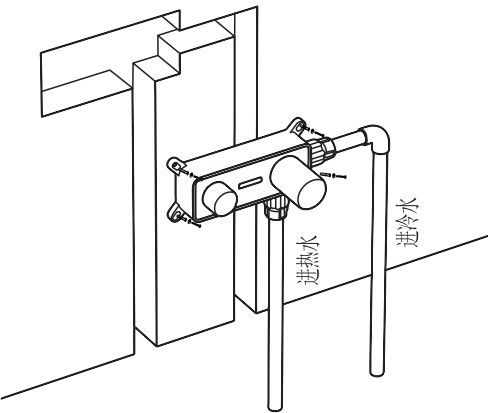

5、试水检测及封墙

试水检测目的:冲洗管道内的杂质及污泥，以免堵塞，影响出水功能。


1. 旋开水嘴和预埋盒保护盖，取下出水口白色堵头，转动预埋盒阀体旋钮，冲洗管道之后关闭预埋盒阀体旋钮，检测管道的耐压及密封性能，确保没有渗漏。
2. 密封检测后，请将出水嘴和预埋盒保护盖按原样装回。
3. 进行瓷砖开孔，尺寸为圆形孔直径4.5CM（出水嘴处）及圆形孔直径5.5CM（阀芯处），上泥浆（瓷砖+泥浆厚度不得超过3CM）。

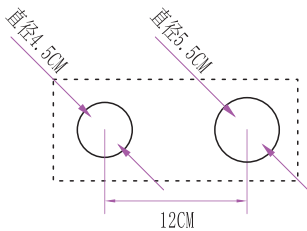


(瓷砖开孔图示)

6、龙头组装程序

1. 取下预埋盒盖板及阀体出水口白色堵头。
2. 装好装饰环，紧贴墙面。
3. 在出水嘴连接杆丝牙上缠绕密封带，拧紧在出水口上，通水确保没有渗漏。

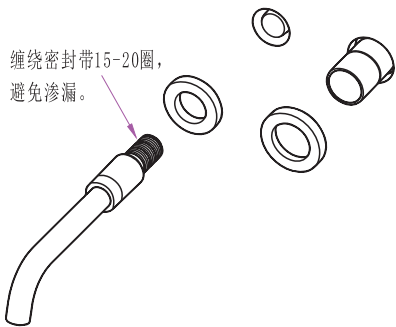

7、安装完毕

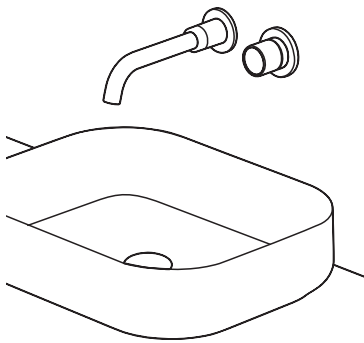

温馨提示：

1. 预埋完成后，各重点预留尺寸请务必对接好贴砖师傅或标记在毛坯墙上。
2. 如有疑问请联系销售商客服。