

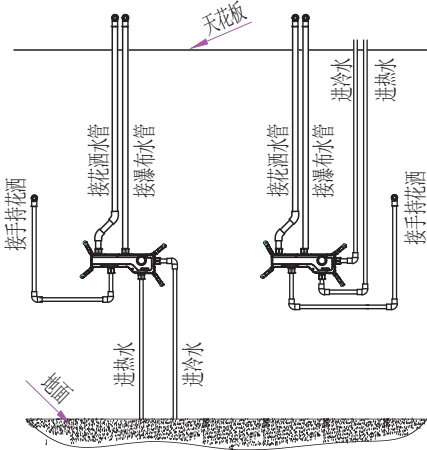
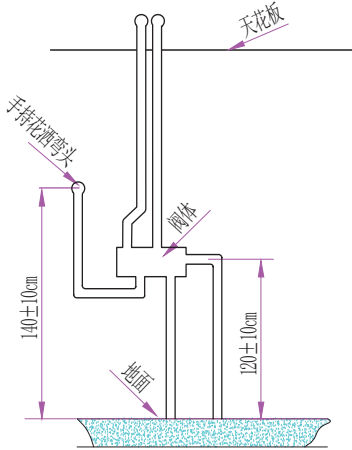


暗装花洒安装说明书（KS300T）


1. 平整毛坯墙面，按示意图给预埋盒及管路开槽。
2. 按图中尺寸开墙体（手持按实际场景灵活安排）
开槽深度：6.5cm
水管开槽宽度：4cm
3. 按图中方式接热熔管（按实际场景选择冷热水管的接入方式及手持位置，尽量不交叉水管）
4. 按图中方式预埋弯头，阀体。严格按阀体上标识线，计算泥浆+精装瓷砖或大理石等其它材料预留厚度。四个定位片须紧贴毛坯墙面。打自攻螺丝孔，调整水平，与墙面垂直后紧固螺丝。

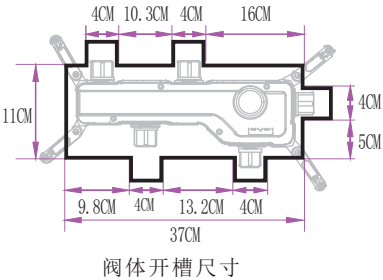


天幕顶喷天花板开口：长600x宽300mm；
在开口对应楼顶打孔：根据定位不锈钢板
四个孔位打孔，孔径 $\phi 10\text{mm}$ ，孔深50mm。

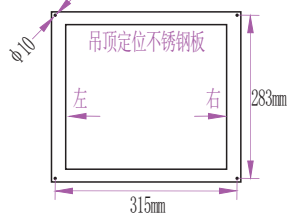






手持花洒弯头
预埋深度：

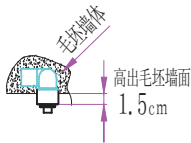

预埋阀体：

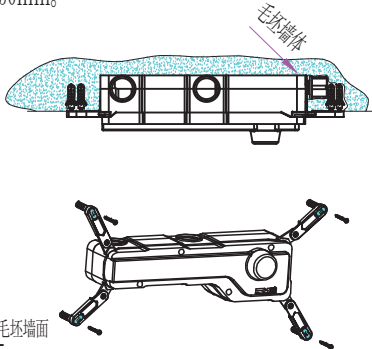

5. 瓷砖开孔35x11CM, 上适当泥浆后须紧贴四个定位片。
(瓷砖+泥浆厚度不得超过2.5CM)。
完成装修瓷砖墙面后，取出预埋盒盖板，装好面板。
6. 旋转恒温阀芯，使杆白线与体白线对齐（出厂时已旋转对齐）。按图中方向装好旋钮（旋钮突出杆对齐面板38℃），紧固螺丝。
7. 安装天幕顶喷，根据实际把螺杆切至适合长度，锁紧螺杆，用高度调节螺母调节至与天花板平齐或略低，锁紧螺母，然后接好相应的进水软管。
8. 缠绕密封带接手持固定座，接上花洒管及手持花洒。

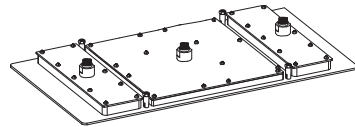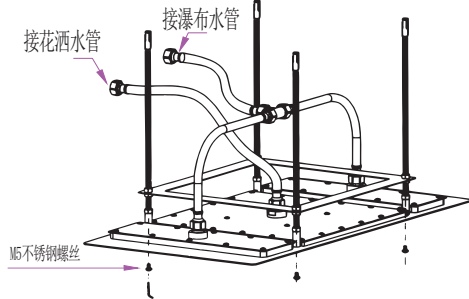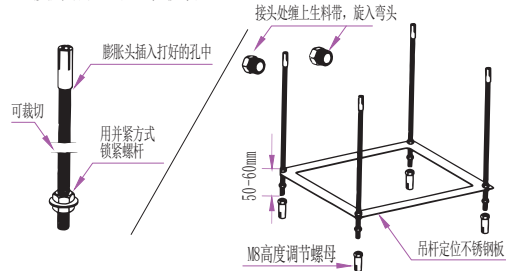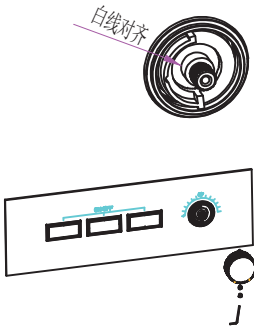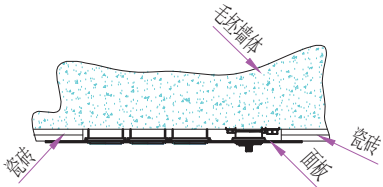

温馨提示：

1. 预埋完成后，各重点预留尺寸请务必对接好贴砖师傅或标记在毛坯墙上。
2. 如有疑问请联系销售商客服。