



暗装花洒安装说明书 (KS601T)


1. 平整毛坯墙面, 按示意图给预埋盒及管路开槽。

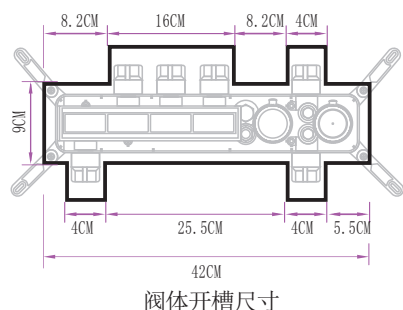

2. 按图中尺寸开墙体
开槽深度: 6.5cm
水管开槽宽度: 4cm

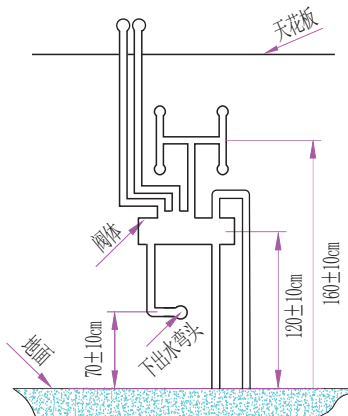


- ### 3. 按图中方式接热熔管

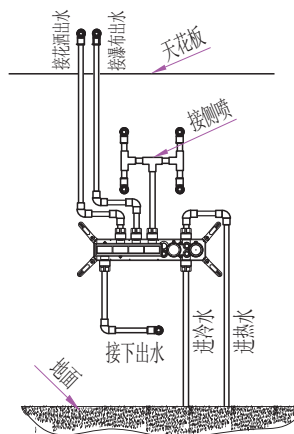



4. 按图中方式预埋弯头, 阀体。严格按阀体上标识线, 计算泥浆+精装瓷砖或大理石等其它材料预留厚度。四个定位片须紧贴毛坏墙面。
打自攻螺丝孔, 调整水平, 与墙面垂直度后紧固螺丝。

天幕顶喷天花板开口：长600x宽300mm；
在开口对应楼顶打孔：根据定位不锈钢板
四个孔位打孔，孔径 $\phi 10\text{mm}$ ，孔深50mm。



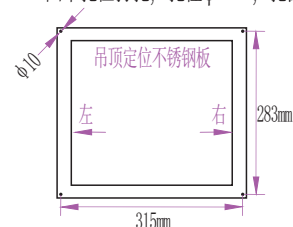


下水弯头
侧喷弯头
预埋深度:

预埋阀体:

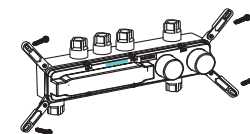
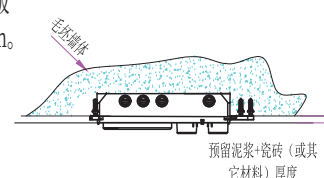


5. 瓷砖开孔41x8CM,上适当泥浆后须紧贴四个定位片。(瓷砖+泥浆厚度不得超过2.5CM)。(注意对接位置/方向)后用打火机微烧胶套固定接头。完成装修瓷砖墙面后,取出预埋盒盖板,再用小六角扳手上螺丝固定手轮。

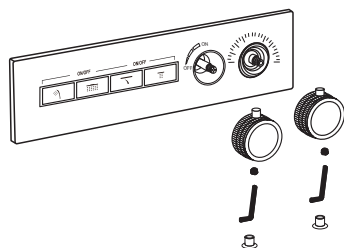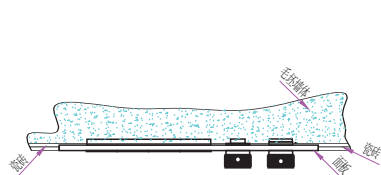


旋转恒温阀芯，使杆白线与体白线
对齐，按图中方向装好旋钮
(旋钮突出杆向上对齐居中)。



7. 安装天幕顶喷, 根据实际把螺杆切至适合长度, 锁紧螺杆, 用高度调节螺母调节至与天花板平齐或略低, 锁紧螺母, 然后接好相应的进水软管。

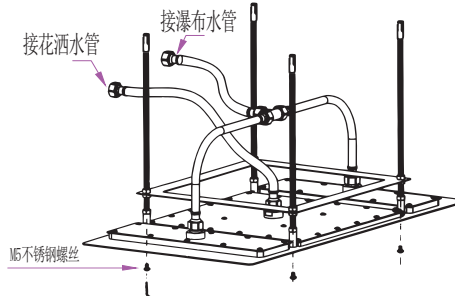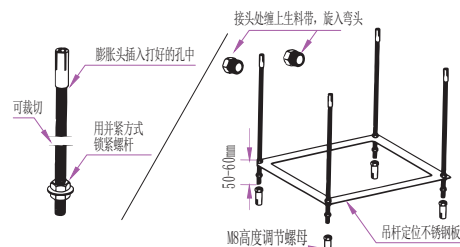

8. 按图中方向装好升降杆固定座, 打自攻螺丝孔, 调整水平; 插入滑套, 嵌入升降杆管身, 紧固螺丝。

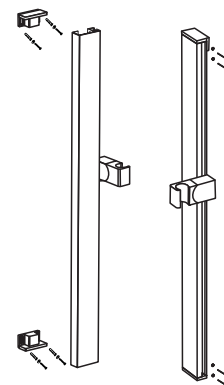

9. 缠绕密封带接侧喷及下出水, 装好升降杆, 紧固螺丝, 接上花洒管及手持花洒。

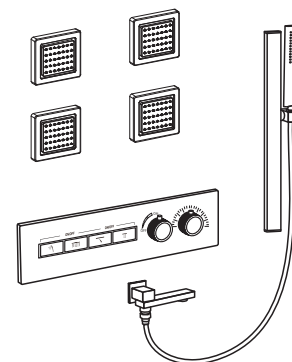

温馨提示:

1. 预埋完成后,各重点预留尺寸请务必对接好贴砖师傅或标记在毛坯墙上。
2. 如有疑问请联系销售商客服。