


暗装花洒安装说明书 (H9)


1. 测量好入墙组件的尺寸并在墙面做好标记。

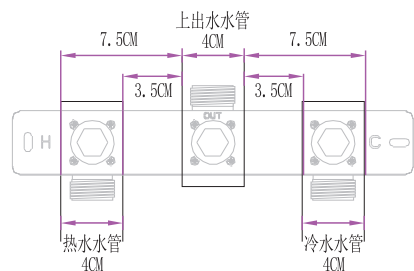


入墙组件开槽尺寸

2. 按示意图给管路开槽，平整毛坯墙面。
(家中水路从天花板下来，则把入墙组件对应的冷热接头翻转即可安装)


水管开槽宽度：4cm

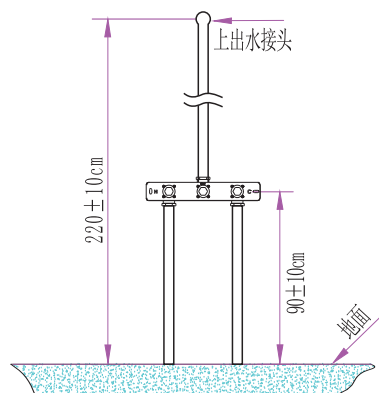

3. 测量入墙组件固定点位置，打入 $\phi 6$ mm孔，打入入墙胶粒，将入墙组件调整水平并用自攻螺丝固定。

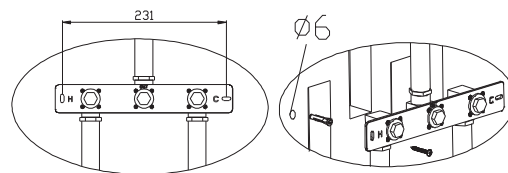


接驳水管：将水管接头缠绕适量生料带并旋入入墙组件上，
通水检测密封性避免发生渗漏。

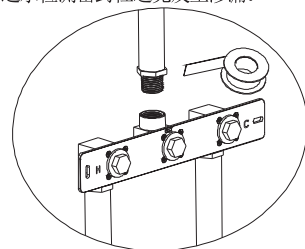

上出水臂弯头
预埋深度：
高出毛坯墙面 1.5cm


4. 按照图中尺寸给瓷砖开孔，填上适当泥浆并平整墙面，
贴好瓷砖（瓷砖+泥浆厚度不得超过2.5cm）。

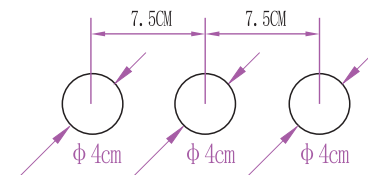


(贴砖完成后效果示意)

5. 主体龙头安装

用扳手将入墙组件的出水接头堵头取出，
将进水接头丝牙缠绕适量生料带并用六角螺丝刀
旋入出水接头中，打开水源冲洗管道泥沙。

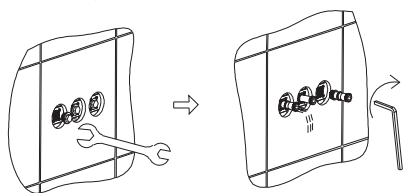


将主体接入进水接头，
用内六角螺丝刀锁紧
主体下方螺丝。

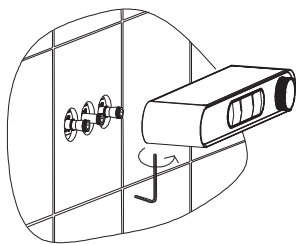


6. 上出水臂安装

将上出水接头缠绕适量生料带并旋入预留的
管道接口内，打开水源冲洗管道泥沙。

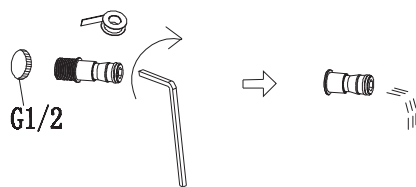


组装上出水臂，依次装入并用内六角螺丝刀锁紧

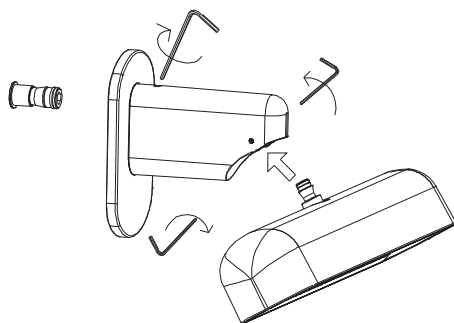

7. 升降杆安装

①把手持花洒滑套插入升降杆杆体，
②将升降杆摆放在预安装的位置，调整
水平并做标记，取下降杆杆体。
打膨胀胶粒，用自攻螺丝装好两个固定墙座，
③将杆体装回墙上，用内六角螺丝刀紧固螺丝。

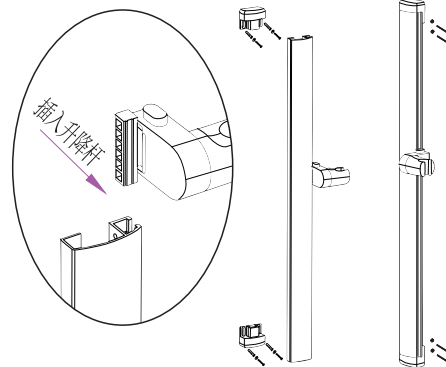


①装花洒滑套

②固定墙座

③锁好杆体

8. 接上花洒管及手持花洒，安装完成。

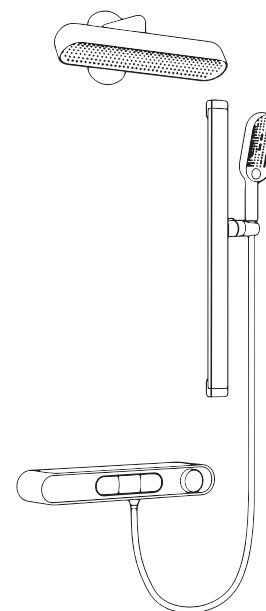

温馨提示：

- 预埋完成后，各重点预留尺寸请务必对接好贴砖师傅或标记在毛坯墙上。
- 如有疑问请联系销售商客服。