



暗装花洒安装说明书（KS103T）

1. 平整毛坯墙面，按示意图给预埋盒及管路开槽。

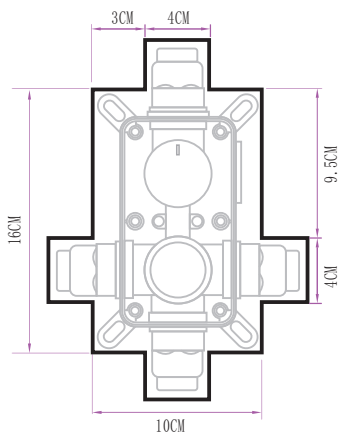


阀体开槽尺寸

2. 按图中尺寸开墙体
开槽深度：6cm
水管开槽宽度：4cm

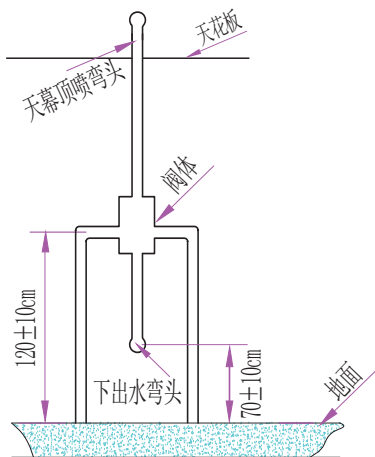


3. 按图中方式接热熔管

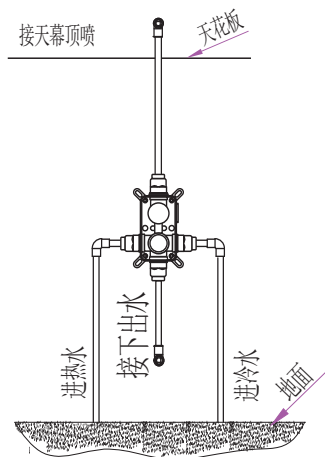


4. 按图中方式预埋弯头，阀体。严格按阀体上标识线，计算泥浆+精装瓷砖或大理石等其它材料预留厚度。四个定位孔须紧贴毛坯墙面。打自攻螺丝孔，调整水平，与墙面垂直度后紧固螺丝。


天幕顶喷、下出水弯头
预埋深度：

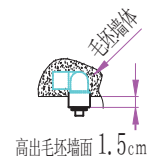


预埋阀体：

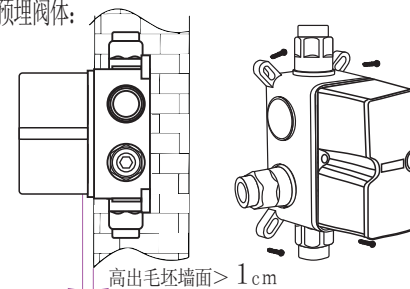


5. 瓷砖开孔8x14CM，上适当泥浆（瓷砖+泥浆厚度不得超过2.5CM）。完成装修瓷砖墙面后，取出预埋盒盖板。

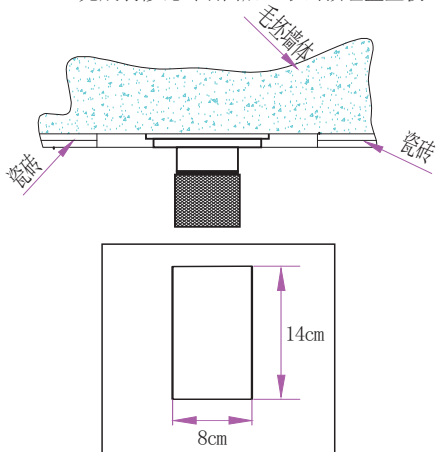


6. 用六角螺丝刀，拆开水手轮，装上面板，然后再装回手轮，（不需要拆除数显手轮）

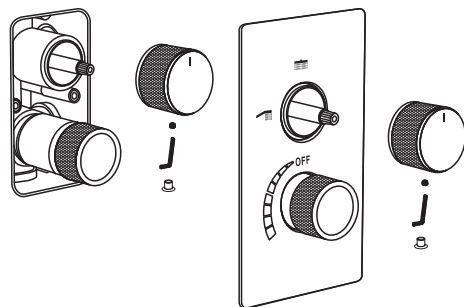

7. 安装顶喷，把伸缩吊管（隐藏式）固定到天花板上，（解决传统吊管无法调整长度，以及承重力低问题。）把顶喷接头调节到天花板齐平或略低，然后接好相应的进水软管，再装上顶喷。

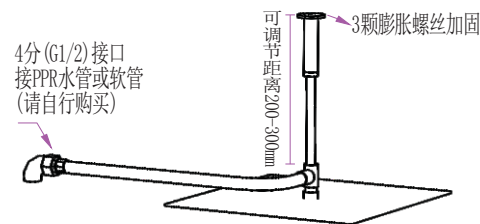

8. 安装升降杆底座，紧固螺丝。
9. 缠绕密封带接下出水，装好升降杆，紧固螺丝，接上花洒管及手持花洒。

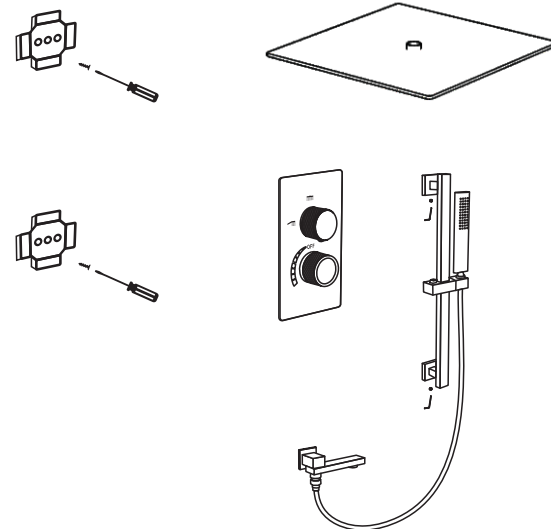

温馨提示：

- 预埋完成后，各重点预留尺寸请务必对接好贴砖师傅或标记在毛坯墙上。
- 如有疑问请联系销售商客服。